


# Manuel d'utilisation

**Ouverture du boîtier :** Sortir la caméra de son boîtier étanche en faisant coulisser le bouton et en tirant le clapet vers le haut simultanément comme sur le schéma ci-dessous.

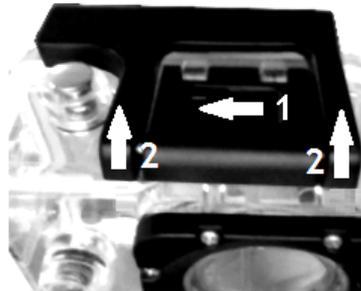

**Mise en place :** Enlever le film protecteur de l'écran puis brancher la caméra sur le port USB de votre ordinateur grâce au câble fourni dans l'emballage afin de la charger complètement et d'optimiser la durée de vie de la batterie. Après avoir été branchée, la caméra s'allume automatiquement mais elle s'éteindra d'elle-même au bout de quelques minutes. Une fois la charge terminée, (attendre 3 à 4 heures la première fois) débrancher la caméra et insérer une carte SD.

**Prendre une vidéo :** Allumer la caméra en appuyant 2 secondes sur le bouton "mode" à l'avant de l'appareil. (Même chose pour l'éteindre) Par défaut, le mode vidéo est activé. (Visible grâce à l'icône "camera" en haut à gauche sur l'écran) Appuyer sur le bouton "OK" sur le dessus de la caméra pour débiter ou stopper la prise de vidéo. Si l'écran se met en veille pendant l'enregistrement, appuyer sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

**Prendre une photo :** Passer en mode photo en appuyant sur le bouton "mode" à l'avant de l'appareil et vérifier que l'icône "appareil photo" apparaît bien en haut à gauche sur l'écran. Appuyer sur le bouton "OK" pour prendre une photo.

**Visualiser les fichiers :** Passer en mode lecture en appuyant sur le bouton "mode" à l'avant de l'appareil et vérifier que l'icône "play" apparaît bien en haut à gauche sur l'écran. Ce mode permet de visualiser les photos et vidéos précédemment enregistrées en utilisant les boutons "haut" / "bas" sur le côté droit de l'appareil pour passer de fichier en fichier.

**Paramétrage :** Paramétrer la caméra en appuyant 2 secondes sur le bouton "OK".

- En mode vidéo : Permet de modifier l'exposition / l'affichage de date / la résolution des vidéos.
- En mode photo : Permet de modifier le retardateur / l'affichage de date / la résolution des photos.
- En mode lecture : Permet de supprimer des photos ou des vidéos.

Quel que soit le mode en cours de paramétrage, vous pourrez également accéder aux paramètres généraux (langue / date / veille) en appuyant sur le bouton "OK" afin d'accéder à l'autre onglet.

**Transfert des fichiers :** Une fois la caméra branchée à l'ordinateur, choisir le mode "Mass Storage" et valider en appuyant sur le bouton "OK". Vous pourrez ensuite accéder à vos fichiers de la même façon que pour une clef USB. (Ordinateur > Disque amovible)

**Informations complémentaires :** En cas de problème avec votre caméra, vous pouvez nous contacter via le site sur lequel vous avez effectué votre achat. Nous ferons tout pour résoudre votre problème, la plupart du temps dans un délai de 24 heures.